


KANWOD

RELY ON QUALITY

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Odkurzacz cyklonowy

Kanwod 3000

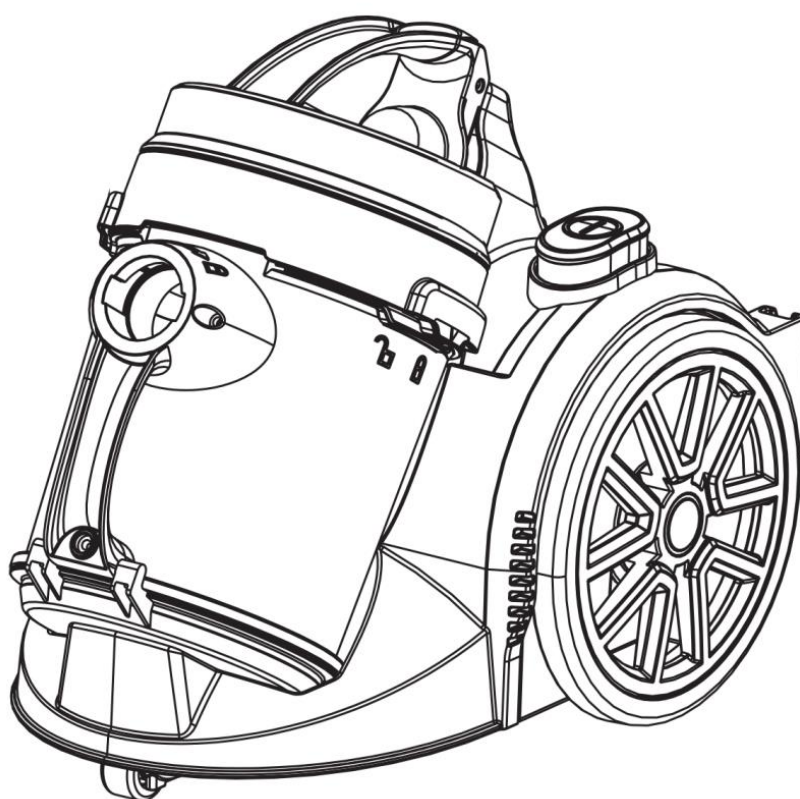

RoHS 2



KANWOD
RELY ON QUALITY

WPROWADZENIE

Przed złożeniem, montażem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy stosować się do niej, aby uniknąć sytuacji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia bądź obrażeń, a nawet śmierci użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

Instrukcję należy zachować, aby móc się do niej odwołać w przyszłości.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją jego zagrożenie. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Aby zapobiec pożarowi nie używaj tego produktu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych cieczy albo gazów.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli jakikolwiek element elektryczny został uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby uniknąć ryzyka obrażenia ciała.
- Nie wciągaj odkurzaczem żadnych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie filtra lub zwarcie silnika, takich jak ostre przedmioty, metal, proszek i materiały zapróższające ogień.
- Nie wciągaj odkurzaczem łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak benzyna. Nie wciągaj toksycznych roztworów.
- Nie wciągaj odkurzaczem żadnych przedmiotów, które mogą łatwo zatkać odkurzacz.
- Nie używaj odkurzacza na zewnątrz. Używaj urządzenie w suchym pomieszczeniu. Nie dotykaj żadnej części mokrymi rękami.
- Aby zapobiec pożarowi lub wybuchowi, przed użyciem sprawdź, czy akumulator lub ładowarka nie jest uszkodzona. Nie używaj odkurzacza jeśli zauważysz że akumulator lub ładowarka jest uszkodzona.
- Ponieważ szczotka do usuwania roztoczy, turbo-szczotka, aluminiowa rura oraz korpus urządzenia są pod napięciem, nie zanurzaj ich w żadnej cieczy oraz nie czyść środkami czystości.
- Po czyszczeniu wszystkich elementów, wysusz je całkowicie przed ponownym użyciem. Podczas czyszczenia akcesoriów wyłącz urządzenie i umieść go w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie ładuj zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i uszkodzenia akumulatora.
- Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i części zamiennych.
- Nie używaj pojemnika na kurz i filtra, jeśli nie są poprawnie zamontowane w jednostce bazowej.
- Nie opieraj produktu na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesło lub stół, aby zapobiec upuszczeniu i uszkodzeniu produktu lub spowodować obrażenia ciała w przypadku upadku.
- Jeśli zauważyłeś uszkodzenia lub urządzenie wydaje nietypowy dźwięk, należy skontaktować się z serwisem producenta w celu przeglądu lub naprawy urządzenia.

- Nie nakładaj żadnych zapachowych nakładek na filtr, ponieważ zawarte w nich substancje chemiczne są łatwopalne i mogą wywołać pożar.
- Aby przedłużyć żywotność odkurzacza, nie ładuj akumulatora bezpośrednio po całkowitym jego rozładowaniu. Przed podłączeniem akumulatora do ładowarki, poczekaj kilka minut aż wystygnie.
- Nie włączaj odkurzacza natychmiast po naładowaniu akumulatora. Po zakończeniu ładowania pozostaw go na co najmniej 20 minut, aż wystygnie.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka elektrycznego pociągając za przewód.
- Nie używaj tego produktu, gdy obudowa jest wciąż gorąca. Używaj odkurzacza w stałej temperaturze, pozwoli to wydłużyć czas pracy odkurzacza oraz żywotność urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- **Kontakt ze skórą – przemyj miejsce na skórze dużą ilością wody przez minimum 15 minut.**
- **Kontakt z oczami – przepłukuj je wodą przez minimum 15minut i skontaktuj się z lekarzem.**
- **Wdychanie oparów – wyjdź na świeże powietrze. W przypadku jeśli podrażnienie dróg oddechowych nie ustąpi, skontaktuj się z lekarzem.**
- **Połknięcie substancji – nie próbuj wymusić wymiotów. Przepłucz usta i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.**
- Jeśli przewód zasilający lub urządzenie jest uszkodzone, nie podejmuj samodzielnych napraw. Nieprawidłowa naprawa oraz montaż, może stwarzać ryzyko porażenia prądem podczas korzystania z urządzenia. Zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta lub do podobnie wykwalifikowanej osoby, aby dokonać weryfikacji usterki oraz naprawy.


RYZIKO RESZTKOWE

Nawet w przypadku użycia urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzeganiem wszelkich wytycznych w tej instrukcji, nie ma możliwości wyeliminowania ryzyka resztkowego. Podczas obsługi urządzenia należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy zachować ostrożność.


LISTA ELEMENTÓW URZĄDZENIA

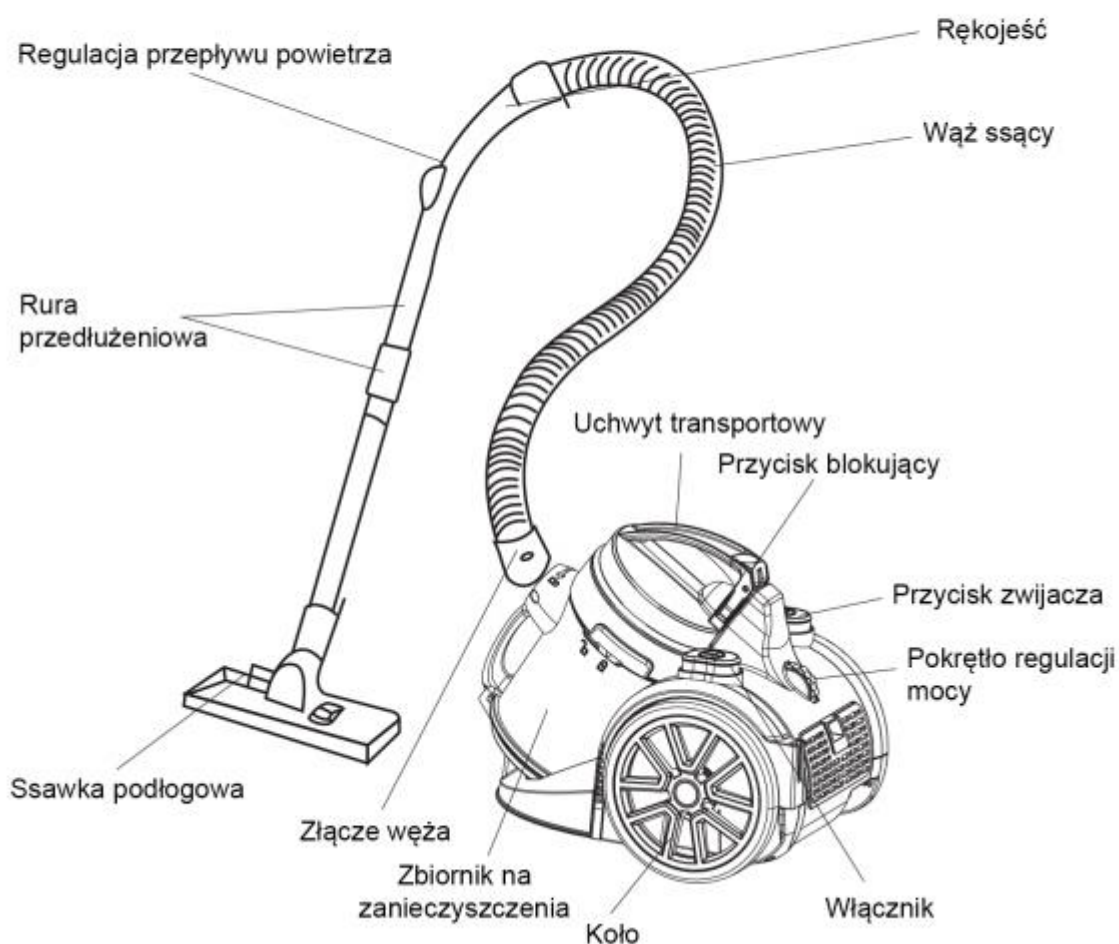

Ssawka szczelinowa.
Do czyszczenia kątów,

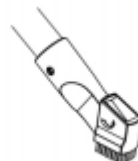

Ssawka z włosiem.
Do tapicerki, do mebli,

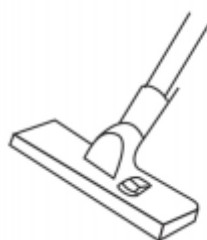

Ssawka podłogowa.
Do dywanów,
drewnianych podłóg itd.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Upewnij się czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
- Sprawdź przed pierwszym ładowaniem urządzenia, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- Przed pierwszym montażem i użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji


OBSŁUGA URZĄDZENIA

1



Złącze węża należy włożyć do otworu zbiornika i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Przekręcając w drugą stronę wąż zostanie zwolniony)

2

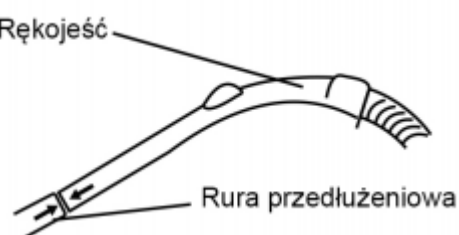


Rękojeść należy przekręcając włożyć w rurę przedłużeniową.

3




Jak powyżej.

4

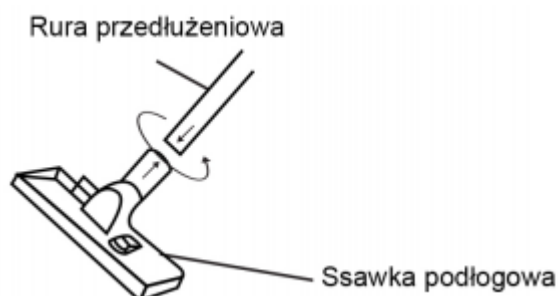

Jak powyżej.

5

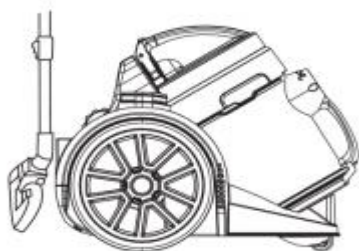

Pozycja parking. Należy umieścić blokadę w otworze znajdującym się w obudowie odkurzacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. W celu wydłużenia żywotności zaleca się, aby produkt był stale eksploatowany przez nie więcej niż 20 minut.
2. W celu wydłużenia żywotności pojemnika na kurz i filtra zaleca się usuwanie kurzu po każdym użyciu. Pojemnik należy umyć pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć przed ponownym użyciem.
3. Zaleca się mycie filtra HEPA i pojemnika na kurz czystą wodą co miesiąc, a następnie wysuszenie ich przed ponownym użyciem
4. Jednostkę bazową przetrzeć suchą ścierką, Nie czyścić urządzenia na mokro, aby zapobiec przedostawaniu się wody do silnika

Czyszczenie filtra

1



Należy obrócić czaszę tak, aby symbol (◆) pokrył się z symbolem (■)


Należy zdjąć osłonę tak jak zostało to zilustrowane powyżej, a następnie przepłukać filtr.

2




Wysuszone akcesoria należy zamontować tak jak zostało to zilustrowane powyżej.

Należy obrócić czaszę tak, aby symbol (◆) pokrył się z symbolem (■)

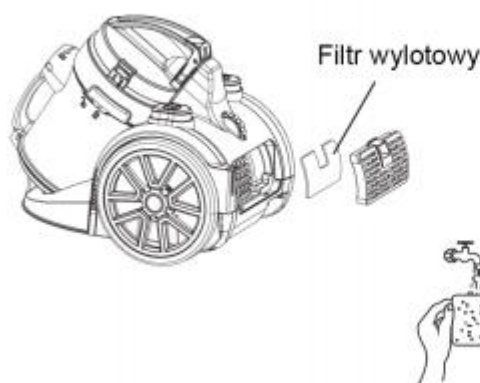

Należy wyjąć filtr wlotowy i wylotowy, przeczyszczyć je ręcznie lub pod bieżącą wodą, następnie osuszyć i zamontować z powrotem.

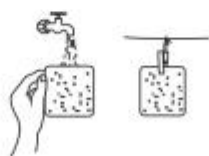

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Sprawdź, czy odkurzacz jest włączony. Sprawdź, czy szczotka nie jest uszkodzona lub zużyta. Sprawdź czy przełącznik nie jest uszkodzony.	Włącz zasilanie. Skontaktuj się z działem serwisu.
Słabe ssanie	Sprawdź czy aluminiowa rura nie jest zatkana. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pełny. Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.	Usuń zatkany obiekt i przeczyszczyć rurę. Opróżnij pojemnik na kurz. Opróżnij filtr.
Silnik przegrzewa się	Zbyt długi ciągły czas pracy. Sprawdź, czy szczotka nie jest uszkodzona lub zużyta. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pełny. Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.	Poczekaj aż odkurzacz ostygnie. Wyczyść pojemnik na kurz. Wyczyść filtr.
Spaliny wydzielają się z silnika	Sprawdź, czy siła ssania jest normalna. Sprawdź, czy czas pracy przekracza 30 minut.	Spaliny wydalone z silnika spowodowane są generowaniem przez silnik ciepła Zatrzymaj odkurzacz i odczekaj aż silnik ostygnie przed ponownym użyciem

SPECYFIKACJA

Moc wydajnościowa	3000W
Pobór mocy	700W
Regulacja mocy	Tak
Klasa energetyczna	A
Pojemność zbiornika	1,8l
Przewód zasilający	4,8m

UTYLIZACJA

Urządzenie nie powinno być utylizowane tak samo jak reszta odpadów. Aby zapobiec szkodliwemu działaniu odpadów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania takiego sprzętu do punktu zbierającego.

GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze naszego sprzętu. Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia dostarczy Państwu wiele satysfakcji jak również spełni wszystkie oczekiwania. Urządzenie zostało wyprodukowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort podczas użytkowania nabytego sprzętu należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, przepisami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sprzedawcą sprzętu bezpośrednio odpowiadającym za zabezpieczenie obsługi handlowo-serwisowej, lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Jeżeli chcielibyście Państwo podzielić się z nami swoją opinią na temat naszych produktów, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego:

serwis@kt-24.eu , gdzie nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Firma KT24 Sp. z o.o. udziela gwarancji, że urządzenia są wolne od wad materiałowych, montażowych.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres Panelu Serwisowego: www.serwisuj.com

1. Gwarancja – stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych oraz/lub montażowych).

2. Gwarancją bezpłatnej naprawy objęta jest wada urządzenia, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi ze względu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiałowych lub montażowych.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:

- 24 miesiące dla wszystkich urządzeń w przypadku zakupu konsumenckiego
- 12 miesięcy w przypadku zakupu komercyjnego urządzeń domowych / 24 miesiące dla urządzeń profesjonalnych*;
- 24 miesiące dla silników Briggs & Stratton od daty zakupu konsumenckiego i 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego

- 6 miesięcy na osprzęt (w tym lance, pistolety oraz dysze) w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego. Akcesoria oraz osprzęt firmy Kaercher są wyjęte spod gwarancji producenta oraz KT24 Sp. z o.o.
 - 6 miesięcy na akumulatory, baterie oraz ładowarki w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego
 - 6 miesięczny okres gwarancyjny dla zespołów jezdnych (przekładni) kosiarek spalinowych, przekładni mechanicznych i hydrostatycznych (HST) traktorów ogrodowych oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego
4. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia, wraz z dokumentem zakupu. Zgłoszenie należy złożyć poprzez panel serwisowy www.serwisuj.com niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności. Przy gwarancji typu door to door gwarant pokrywa koszty spedycyjne w przypadku jej uznania.
6. Zgłaszający reklamację winien podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) oraz numer dokumentu zakupu.
7. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego w punkcie 5 i 6, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.
8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić rzecz poprzez naprawę, wymianę uszkodzonej części lub wymianę towaru. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej przedłużona o całkowity czas realizacji reklamacji.
9. Gwarant za pośrednictwem autoryzowanego zakładu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z zakładem serwisowym.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. powódź, pożar, itd.
11. Ochroną gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu niezgodnej z instrukcją obsługi.
12. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte:
- a) czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją - przewidziane w instrukcji obsługi - do wykonania których zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt,
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu, spowodowane użytkowaniem urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem
 - c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania mieszanki paliwowej niezgodnej z instrukcją obsługi,
 - d) uszkodzenia spowodowane przez użytkownika powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, transportu, nieprawidłowo wykonanych czynności konserwacyjno-naprawczych; wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, ujemnej bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia

e) uszkodzenia rzeczy powstałe w wyniku naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych,

f) uszkodzenia akumulatorów, które powstały w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania, przechowywania i ładowania,

g) uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą

13. Części i materiały nie objęte ochroną gwarancyjną, a zużycie których jest naturalną konsekwencją pracy:

a) elementy eksploatacyjne np.: noże, tarcze, listwy tnące, głowice żyłkowe, filtry, linki rozruchowe, linki napędowe, świece zapłonowe, żarówki, koła jezdne, bębny i szczęki sprzęgłowe, sprzęgła i koła cierne, paski napędowe, śruby bezpieczeństwa, szczotki zbierające i zgarniające, filtry,

b) elementy silnika: cylindry, tłoki, pierścienie, wał korbowy, łożyska, panewki, membrany gaźników, uszczelniacze pompy, o-ringi, zawory,

c) elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne,

d) inne elementy: piasty noża, kliny zabezpieczające, amortyzatory, łożyska, panewki, koła zębate, bezpieczniki przeciążeniowe, szczotki węglowe, cięgna i linki sterujące, uszczelki,

e) elementy wyżej niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy,

14. Użytkownik nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną.

15. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia: dokonywania zmian konstrukcyjnych, prób samodzielnych napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, niewykonywania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych do których zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi użytkownik jest zobowiązany, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

16. Na nabywcy/użytkowniku spoczywa obowiązek dokumentowania przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności serwisowych.

*przy czym klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez serwis KT-24 zgodnie z instrukcją obsługi / książką przeglądów urządzenia. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.

Dane producenta:

KT-24 Sp. z o.o.
Sikorskiego 86C
63-100 Śrem
NIP: 7851806712

INTRODUCETRE

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de asamblarea, instalarea și utilizarea dispozitivului. Respectați-o pentru a evita situațiile care pot duce la deteriorarea dispozitivului sau la rănirea sau chiar moartea utilizatorului și a persoanelor din apropiere. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a echipamentului.


Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau să fie instruite în utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă pericolele prezentate de acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Copiii nu pot curăța sau întreține dispozitivul fără supraveghere.
- Pentru a preveni incendiile, nu utilizați acest produs lângă lichide sau gaze inflamabile sau explozive.
- Nu încercați să reparați pe cont propriu dispozitivul. Dacă oricare dintre componentele electrice este deteriorată, contactați un centru de service autorizat pentru a evita riscul de vătămare corporală.
- Nu folosiți aspiratorul pentru a aspira materiale care pot deteriora filtrul sau scurtcircuita motorul, cum ar fi obiecte ascuțite, metal, pulbere și materiale care extind focul.
- Nu aspirați cu aspiratorul lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina. Nu aspirați soluții toxice.
- Nu aspirați obiecte care ar putea înfunda cu ușurință aspiratorul.
- Nu folosiți aspiratorul în aer liber. Utilizați dispozitivul într-o încăpere uscată. Nu atingeți nicio parte cu mâinile ude.
- Pentru a preveni incendiile sau exploziile, inspectați bateria sau încărcătorul pentru deteriorări înainte de utilizare. Nu folosiți aspiratorul dacă observați că bateria sau încărcătorul sunt deteriorate.
- Deoarece peria de îndepărtare a acarienilor, peria turbo, tubul de aluminiu și corpul dispozitivului sunt sub tensiune, nu le scufundați în niciun lichid și nu le curățați cu agenți de curățare.
- După curățarea tuturor pieselor, uscați-le complet înainte de a le folosi din nou. Când curățați accesoriile, opriți dispozitivul și puneți-l într-un loc sigur.
- Încărcați dispozitivul conform instrucțiunilor, altfel bateria se poate supraîncălzi și se poate deteriora.
- Utilizați accesorii și piese de schimb recomandate de producător.
- Nu utilizați recipientul pentru praf și filtrul dacă nu sunt atașate corect la unitatea de bază.
- Nu așezați produsul pe o suprafață instabilă, cum ar fi un scaun sau o masă, pentru a preveni căderea acestuia și deteriorarea produsului sau rănirea în caz de cădere.
- Dacă observați orice deteriorare sau dispozitivul face un zgomot anormal, contactați service-ul producătorului pentru inspecție sau repararea dispozitivului.
- Nu folosiți inserții parfumate pe filtru, deoarece substanțele chimice din ele sunt inflamabile și pot genera un incendiu.
- Pentru a prelungi durata de viață a aspiratorului, nu încărcați bateria imediat după ce este complet descărcată. Înainte de a conecta bateria la încărcător, așteptați câteva minute pentru a se răci.
- Nu porniți aspiratorul imediat după încărcarea bateriei. După ce încărcarea este completă, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 20 de minute.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu.
- Nu utilizați acest produs în timp ce carcasa este încă fierbinte. Utilizați aspiratorul la o temperatură constantă, acest lucru va prelungi timpul de lucru al aspiratorului și durata de viață a dispozitivului.
- Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a dispozitivului corespunde tensiunii locale.

- **Contactul cu pielea – spălați zona pielii cu multă apă timp de cel puțin 15 minute.**
- **Contactul cu ochii – clătiți cu apă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic.**
- **Inhalarea vaporilor – ieșiți la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă iritația respiratorie persistă.**
- **Ingerare – nu încercați să provocați vărsături. Clătiți-vă gura și consultați imediat un medic.**
- Dacă cablul de alimentare sau dispozitivul este deteriorat, nu încercați să îl reparați pe cont propriu. Repararea și instalarea incorectă poate crea un risc de electrocutare la utilizarea dispozitivului. Duceți dispozitivul la un centru de service autorizat al producătorului sau la o persoană calificată similar pentru verificarea și repararea defecțiunilor

LISTA ELEMENTELOR DISPOZITIVULUI

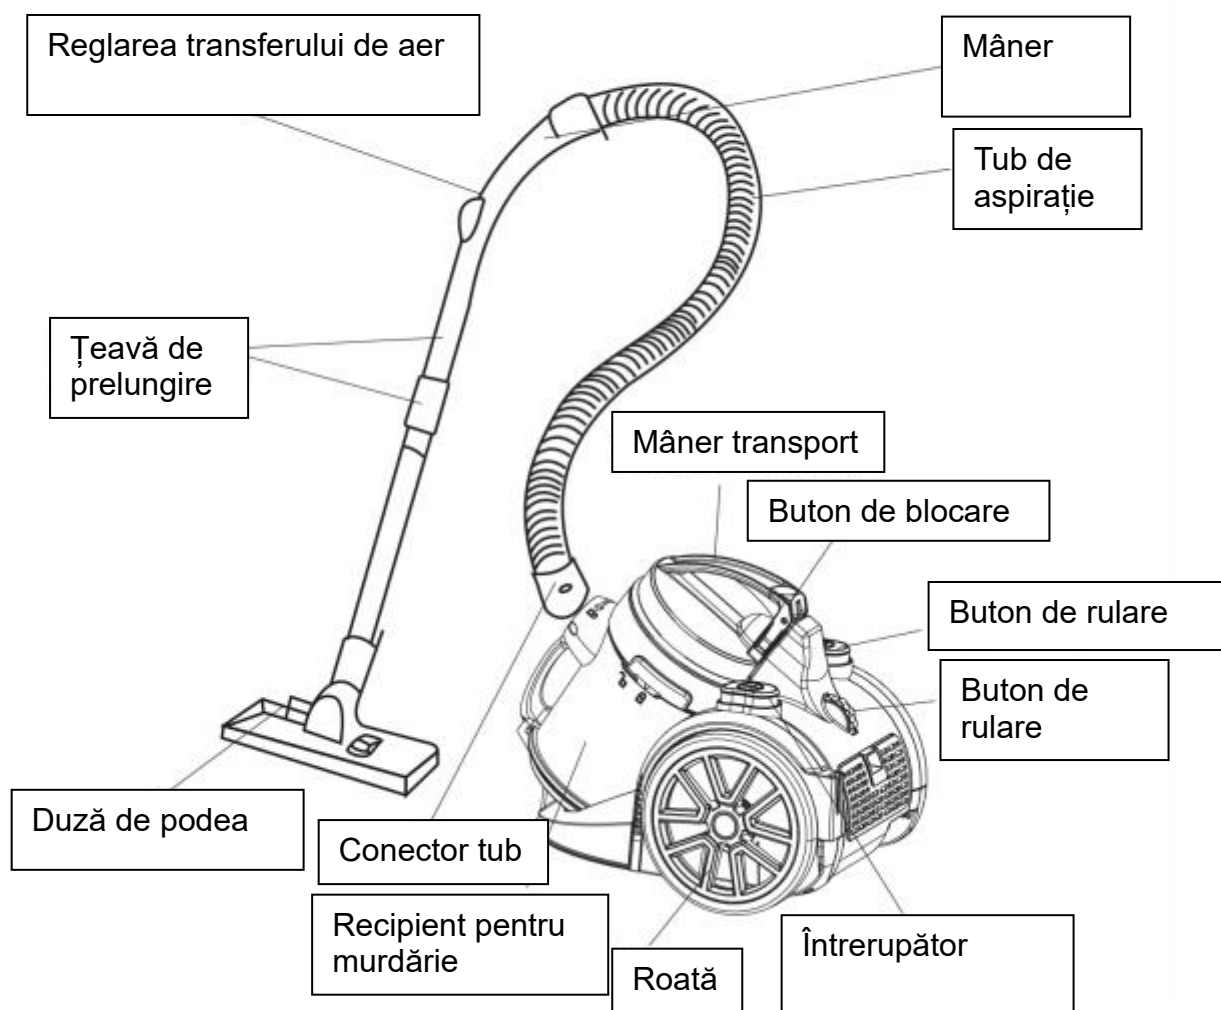



Duză spații înguste
Pentru curățarea
colțurilor



Duză cu peri
Pentru curățarea tapițeriei
și mobilei



Duză de podea
Pentru covoare, podele din
lemn etc.


ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți dispozitivul din ambalaj.
- Asigurați-vă că niciunul dintre elemente nu este deteriorat.
- Înainte de prima încărcare a dispozitivului, verificați dacă tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a dispozitivului corespunde tensiunii locale de rețea.
- Înainte de prima asamblare și utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni


OPERAREA DISPOZITIVULUI

1

Orificiul
recipientului

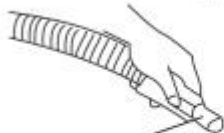


Conectorul tubului

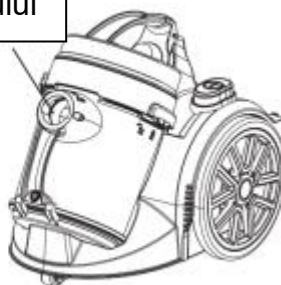

Conectorul tubului trebuie introdus în
orificiul recipientului și rotit în direcția
acelor de ceasornic. (Rotirea în direcția
opusă va elibera furtunul)

2

Mâner

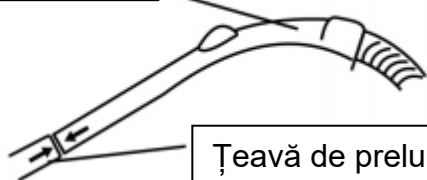

Țeavă de prelungire

Mânerul trebuie rotit și introdus în țeava de
prelungire

3




Țeavă de prelungire

La fel ca mai sus

4


Țeavă de prelungire

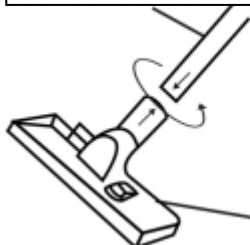

Duză de podea

La fel ca mai sus

5

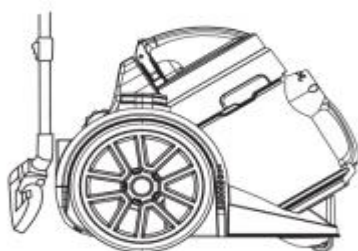

Poziția de parcare. Plasați blocajul în orificiul aflat în carcasa aspiratorului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Pentru a prelungi durata de viață, se recomandă ca produsul să fie utilizat continuu timp de cel mult 20 de minute.
2. Pentru a prelungi durata de viață a recipientului de praf și a filtrului, se recomandă îndepărtarea prafului după fiecare utilizare. Recipientul trebuie spălat sub jet de apă și apoi uscat înainte de reutilizare.
3. Se recomandă să spălați filtrul HEPA și cutia de praf cu apă curată în fiecare lună și apoi să le uscați înainte de a le reutiliza.
4. Ștergeți unitatea de bază cu o lavetă uscată, nu curățați unitatea cu o lavetă umedă pentru a preveni pătrunderea apei în motor

Curățarea filtrului

1



Rotiți capul astfel încât simbolul (♦) să se alinieze cu simbolul (♣).


Scoateți capacul așa cum a fost ilustrat mai sus, după care, clătiți filtrul.

2



Rotiți capul astfel încât simbolul (◆) să se alinieze cu simbolul (■).

3

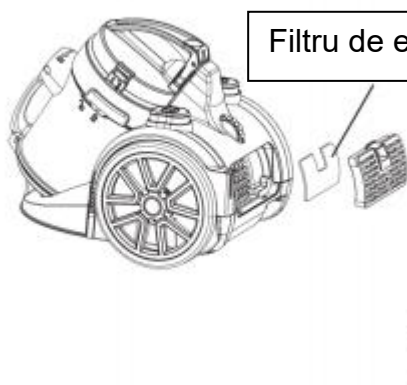

Filtru de evacuare

Scoateți filtrul de admisie și de evacuare, curățați-le manual sau sub jet de apă, uscați-le și montați-le la loc.

DEPANARE

Problema	Cauza	Soluția
Motorul nu funcționează	Verificați dacă aspiratorul este pornit. Verificați peria pentru deteriorare sau uzură. Verificați dacă întrerupătorul nu este deteriorat.	Porniți alimentarea. Contactați departamentul de service.
Aspirație slabă	Verificați dacă conducta de aluminiu nu este înfundată. Verificați dacă recipientul de praf este plin. Verificați dacă filtrul nu este înfundat.	Scoateți obiectul care înfundă și curățați țeava. Goliți recipientul de praf. Goliți filtrul.
Motorul se supraîncălzește	Timp de funcționare continuă prea lung. Verificați peria pentru deteriorare sau uzură. Verificați dacă recipientul de praf este plin. Verificați dacă filtrul nu este înfundat.	Așteptați ca aspiratorul să se răcească. Curățați recipientul de praf. Curățați filtrul.
Din motor ies gaze de ardere	Verificați dacă aspirația este normală. Verificați dacă timpul de lucru depășește 30 de minute.	Gazele de ardere ale motorului sunt cauzate de căldura generată de motor Opriti aspiratorul și lăsați motorul să se răcească înainte de a-l folosi din nou

SPECIFICAȚII

Putere	3000 W
Consum de energie	700 W
Reglarea puterii	Da
Clasa de eficiență energetică	A
Capacitatea rezervorului	1,8 l
Cablu de alimentare	4,8 m

UTILIZARE

Echipamentul nu trebuie eliminat în același mod ca și alte deșeuri. Pentru a preveni efectele nocive ale deșeurilor asupra mediului și sănătății umane, este interzisă depozitarea echipamentelor uzate împreună cu alte deșeuri. Fiecare utilizator este obligat să returneze

aceste echipamente la punctul de colectare.

GARANTE

Termenii garanției aplicabile în fiecare țară au fost publicați de distribuitorii noștri naționali respectivi. Vom repara gratuit eventualele defecțiuni ale aparatului dumneavoastră în perioada de garanție, în măsura în care defecțiunile sunt cauzate de vicii de material sau defecte de fabricație. Cererile de garanție trebuie adresate distribuitorului dumneavoastră sau celui mai apropiat centru autorizat de servicii pentru clienți și trebuie să fie însoțite de documente justificative de achiziție.